

JP

クイックスタートガイド

この製品の機能についてのより詳細な情報は、behringer.com/eurocom の製品ページをご覧いただき、完全なマニュアルをダウンロードしてください。



EUROCOM AX6240/AX6220

Energy-Efficient, DSP-Powered and Ethernet/USB-Controlled 1800/1200-Watt Low-Impedance Power Amplifier



JP

安全にお使いいただくために



A

注意

■ 感電の.恐れがありますので、カバーやその他の部品を取り外したり、開けたりしないでください。製品内部には手を触れず、故障の際は当社指定のサービス技術者にお問い合わせください。



注意

火事および感電の危険を防ぐため、本装置を水分や湿気のあるところには設置しないで下さい。装置には決して水分がかからないように注意し、花瓶など水分を含んだものは、装置の上には置かないようにしてください。



注意

このマークが表示されている箇所には、内部に高圧電流が生じています。手を触れると感電の恐れがあります。



注意

取り扱いとお手入れの方法についての重要な説明が付属の取扱説明書に記載されています。ご使用の前に良くお読みください。



注意

- **1.** 取扱説明書を通してご覧ください。
- 2. 取扱説明書を大切に保管 してください。
- 3. 警告に従ってください。
- 4. 指示に従ってください。
- **5.** 本機を水の近くで使用しないでください。

behringer.com/eurocom

- **6.** お手入れの際は常に乾燥した布巾を使ってください。
- 7. 本機は、取扱説明書の指示に従い、適切な換気を妨げない場所に設置してください。 取扱説明書に従って設置してください。
- 8. 本機は、電気ヒーターや温 風機器、ストーブ、調理台やア ンプといった熱源から離して設 置してください。
- 二極式プラグおよびアース タイプ (三芯) プラグの安全ピ ンは取り外さないでください。 ニ極式プラグにはピンが二本 ついており、そのうち一本はも う一方よりも幅が広くなってい ます。アースタイプの三芯プラ グには二本のピンに加えてア -ス用のピンが一本ついてい ます。これらの幅の広いピン、 およびアースピンは、安全のた めのものです。備え付けのプラ グが、お使いのコンセントの形 状と異なる場合は、電器技師に 相談してコンセントの交換をし て下さい。
- 10. 電源コードを踏みつけたり、挟んだりしないようご注意ください。電源コードやプラグ、コンセント及び製品との接続には十分にご注意ください。
- **11.** すべての装置の接地 (アース) が確保されていることを確認して下さい。
- 12. 電源タップや電源プラグは電源遮断機として利用されている場合には、これが直ぐに操作できるよう手元に設置して下さい。
- **13.** 付属品は本機製造元が指定したもののみをお使いください。



14. カートス タンド、三脚、 ブラケット、テ ーブルなどは、 本機製造元が 指定したもの、

もしくは本機の付属品となる

もののみをお使いください。 カートを使用しての運搬の際 は、器具の落下による怪我に十 分ご注意ください。

- **15.** 雷雨の場合、もしくは長期間で使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 16. 故障の際は当社指定のサービス技術者にお問い合わせください。電源コードもしくはプラグの損傷、液体の装置内の浸入、装置の上に物が落下した場合、雨や湿気に装置が晒されてしまった場合、正常に作動しない場合、もしくは装置を地面に落下させてしまった場合など、いかなる形であれ装置に損傷が加わった場合は、装置の修理・点検を受けてください。



17. 本製品に電源 コードが付属されて いる場合、付属の電源コードは本製品以外ではご使用い

ただけません。電源コードは必ず本製品に付属された電源コードのみで使用ください。

法的放棄

技術的な仕様および外観は予 告なく変更することがあり ます。EUROCOM は MUSIC GROUP (MUSIC-GROUP.COM) のひとつの ブランドです。すべての商標 はそれぞれの所有者の財産で す。MUSIC GROUP は、ここに含 まれたすべて、もしくは一部 の記述、画像および声明を基 にお客様が起こした行動によ って生じたいかなる損害・不 利益等に関しても一切の責任 を負いません。色およびスペ ックが製品と微妙に異なる場 合があります。MUSIC GROUP 製 品の販売は、当社の正規代 理店のみが行っています。 ディストリビューターとディ -ラーは MUSIC GROUP の代理 人ではなく、あらゆる表現、 暗示された約束、説明等に



JP

よって MUSIC GROUP を拘束する権利はまったくるをりま作れる。この説明書は、本取内られています。本籍に記載された情説容のは、MUSIC GROUP IP LTD. からない書面による事前の計器者とのいかなる事がある。 を複数、入れ替え、、まずのは禁じられています。

製権所有

© 2011 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

限定保証

§ 1 保証

コ この制限付き保証は、 お客様が購入した国の MUSIC GROUP 認定ディーラーから製品を購入された場合にの み有効です。認定ディーラーの リストは BEHRINGER のウェブサイト behringer.com の "Where to Buy" でご確認いただくか、お近くの MUSIC GROUP のオフィスにお問い 合わせください。

② MUSIC Group* は、この製品 の機械的または電気的な部品 のみを保証し、その地域の 該当する法律によって、最短 の保証期間が義務化されてい る場合を除き、購入日から 1年間 通常の状況で使用され た場合の素材や細工の欠陥に は関与しません (下の §4 限定 保証の条項をご覧ください)。 特定された期間内に、製品に 何らかの、下の §4 で除外さ れていない欠陥が見られる場 合、MUSIC Group は、弊社の判 断で、適切な新品または再生 された商品またはパーツを使 って、製品を交換または修理 いたします。MUSIC Group が製 品そのものを交換すると決定 した場合、この限定保証が、 交換された商品に当初の保証

期間の残りの期間すなわち、 元の製品の購入日から1年間 (または適切な最短の保証期 間)適用されます。

- ③ 保証の請求が有効なとき、修理または交換された製品は MUSIC Group が運送料を元払いしユーザーに返却します。
- ④ 上に示された以外の保証 の請求は、明白に除外され ます。

領収書は保管してください。 これは限定保証を受けるため のお客様の購入の証明となりま す。この限定保証は、このよう な購入証明が無い場合は無効 となります。

§2 オンライン登録

お客様の 新しい BEHRINGER の機材は、購入後すぐに behringer.com の "Support" で登録をし、弊社の限定保証の条件を丁寧にお読みください。お客様の購入と商品を弊社に登録していただくことで、修理のご要望を素早く、より効率よく処理させていただくことができます。ご協力ありがとうございます!

§3 戻り値の材料承認

① 保証のサビースを受ける ためには、機材を購入した小 売店にお問い合わせくださ い。BEHRINGER ディーラーがお近 くにない場合は、behringer.com の "Support" に列記されているお客 様の国の BEHRINGER ディストリ ビューターにお問い合わせくだ さい。お客様の国がリストにな い場合は、同じ behringer.com の "Support" 内にある "Online Support" でお客様の問題が処理できな いか、チェックしてみてくださ い。あるいは、商品を返送する 前に、behringer.com で、オンライ ンの保証請求を要請してくださ い。すべてのご質問には、問題 の詳細と製品のシリアル番号 が併記されている必要がありま す。領収書の原本で製品の保証 の適正を確認した後、MUSIC Group は返却認定番号 ("RAJ") を発行 します。

- ② 続いて、製品は、返却認定番号を明記し、元の出荷用の梱包箱に入れて、MUSIC Groupが指定する住所に返却されなければなりません。
- ③ 元払いで運送料が支払われていない荷物は、受領されません。

§4 保証の除外

- ① 限定保証はヒューズやバッテリーを含む、またそれらに限らず消耗部品には適用されません。適用できる部位では、MUSIC Group は製品に含まれる真空管やメーターにあてはまる部位は購入日から 90 日間保証し、素材や細工の欠陥には関与しません。
- ② この限定保証は、製品が 何らかの形で電気的あるいは 機械的に改造された場合は適 用されません。もし製品を、 それが開発、製造された国以 外の国で、技術的に、または 国や地域国や地域レベルの安 全の基準を満たすために改造 または変換される必要がある 場合は、素材や細工の欠陥と は見なされません。この限定 保証はそのような改造 / 変換 には、それが正しく行われた どうかに関わらず、適用され ません。限定保証の規定によ り、MUSIC Group はそのような 改造 / 変換によって生じた 費用に対しての責任を有しま せん。
- ③ この限定保証は、製品のハードウエアに対してのエアに対してカードウエアに対してカードウエアの使用のためで、製品に含まれるのでは、製品に含まれるようでは、製品に含まれるようでは、ではいるリフトウエアが明らかに提供されているが明らかに提供されている。

- ① 場合をのぞいては、そのようなソフトウエアは "そのまま" 提供されます。
- ② この限定保証は、工場で記されたシリアル番号が変えられたり、製品から取り外された場合は無効です。
- ③ 特にユーザーによる不適切な取り扱いが原因の、無償の検査やメンテナンス/リペアの労務は、明白にこの限定保証から除外されます。これは特に、フェーダー、ポテン、ンギークスクー、ボタン、ギャーの弦、イーツの通常の摩耗やはまります。
- ④ 次の状態によって生じた 損傷 / 不良には、この限定保 証は適用されません。
 - 不適切な使用。BEHRINGER ユーザーまたはサービスの 説明書に記載された指示 に従って機器を操作することを怠った、または、失敗し た場合。
 - 製品が使われる国で適用 される、技術的または安全 上の規定に従わないあらゆ る方法で、この機器を接続 または操作した場合。
 - 天災 / 自然の所作 (事故、火災、洪水な ど)、MUSIC Group の制御が 及ぶ範囲外の状態よって生 じた損傷 / 不良。
- ③ 認定されていない人物 (ユーザーを含む)が機器を修 理したり開けた場合は、限定 保証は無効となります。
- ⑥ MUSIC Group による製品の検査で、問題になる不良が限定保証の適用外であることを示した場合、検査費用はお客様のご負担となります。

- ① 製品限定保証規定に 当てはまらない場合は、 購入者の費用で修理されま す。MUSIC Group または認定サ ービスセンターはそのような 状況になった場合、購入者に お知らせします。もし購入者 が書面に記された修理見積告 知後 6 週間返答が無かった場 合、MUSIC Group は製品を運送料 と梱包料それぞれの請求書と ともに C.O.D. (代引き) で返送 します同様にコストは、購入 者が書面で修理を承諾したと きにも、それぞれの請求書を 発行します。

§ 5 保証の譲渡

この限定保証は、最初の購入者(認定小売業者の顧客)に対してのみ有効で、二次的にこの商品を購入したいかなる人物にも譲渡することはできません。ほかの人物(小売店など)が MUSIC Group の代理として保証を与える権利を有することはありません。

§6 損傷に対する要求

該当する義務的な地域の 法律の施行にのみ影響を受 け、MUSIC Group はいかなる種類 の必然的または間接的な損失 や損傷に対する保証について、 購入者に対していかなる責任 も負いません。この限定保証に より製品の購入価格を超えて MUSIC Group が責任を負う事はあ りません。

§ 7 限定責任

この限定保証はお客様と MUSIC Group 間の完全に限定的 な保証です。これはこの商品 に関するすべての記述や口頭 による伝達に取って代わりま す。MUSIC Group がこの商品に他 の保証を提供することはあり ません。

§8 その他の保証の権利と国家の法律

- ① この限定保証は、購入者の法によって定められた消費者としての権利を、なんらかの方法で排除したり制限することはありません。
- ② ここで述べられているこの限定保証の規定は、対応する義務的な地域の法律の違反に当てはまらない限り、適用されます。
- ③ この保証は、商品に対する尊重の欠損と隠蔽された欠陥に関する販売者の債務を減じることはありません。

§ 9 改定

保証サービスの規定は、予告無く変更される場合があります。MUSIC Group の限定保証に関する、最新の保証規定と追加の情報については、behringer.comで、その完全な詳細をオンラインでご覧ください。


* MUSIC Group Macao Commercial Offshore Limited of Rue de Pequim No. 202-A, Macau Finance Centre 9/J, Macau, すべての MUSIC Group 会社を含む

クイックスタートガイド 5


JP «

EUROCOM AX6240/AX6220 フックアップ

ステップ 1: フックアップ

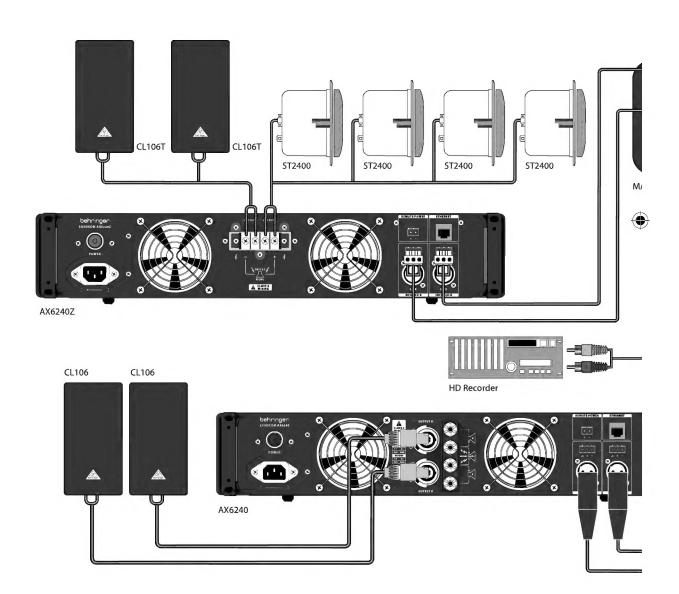


LO-Z と HI-Z のシステム セットアップ

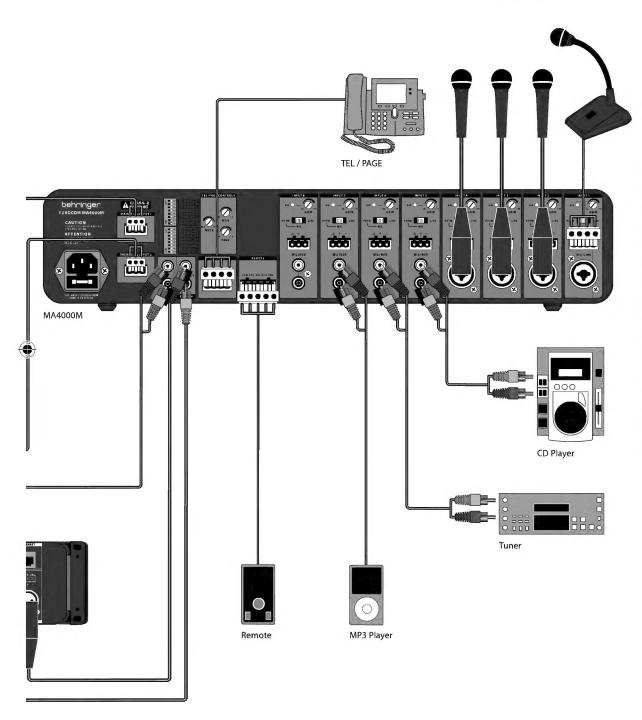

EUROCOM AX6240/AX6220 コントロール

ステップ 2: コントロール

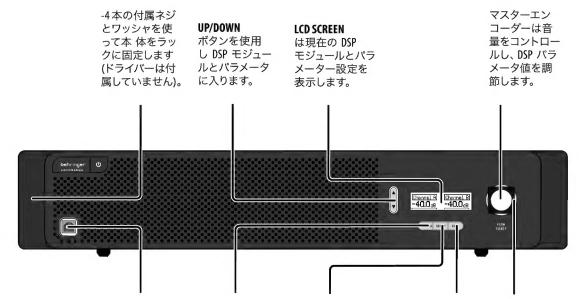


USB 接続でファイン 接続でアータールが To Behringer.comでは DSP コントウェードが ポ設 アーン ロッピュールができれる π では π での π が π が

PROCESS ボタン で DSP プロセ ッシング モジ ュールを操作し ます。 **SETUP** ボタンで DSP プロセッシング モジュール のパラメーター を操作します。


EXIT ボタンは DSP メニュー内から DSP のトップメニ ューに戻ります。 デュアル・ファン ケション・インジケーター・リング は電源が投入されると サリンさい がした点 灯し、赤く点滅します。

POWER ボタン / LED このボタ ンでアンプリ ファイヤーの 電源をオン / オフします。 換気ファンはト ラブルの無い 動作を実現す るために自動 的に速度を調 節します。 一出力—回転ロック・プラグ付きのプロフェックショナル用スピーカー・ケーブル を使って、ヤーをスピーカーに接続します



REMOTE POWER 2 ピン・ユーロブロックソケットは遠隔で電源を入り切りできます。

ETHERNET 接続 は遠隔での設定 とコントロール、 そしてインター ネット (IEEE 802.3 network) を介し てのモニタリン グが可能です。

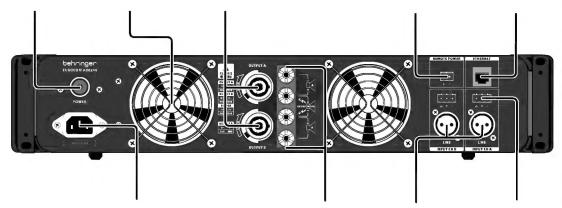

電源の接続 対応する電源コード (同梱)を使ってこの IEC 電源コネクターに 接続します。

XLR/TRS コンボ ジャックはバラ ンス/アンバラン スのマイクとライ ンレベルの信号 を入力すること が出来ます。 ユーロブロック コネクターは言 ントロでなく、バラ ランスのマイルでを ランスのマインク 号をといって ま。ピ接続されて います。

EUROCOM AX6240/AX6220 はじめに

ステップ 3: はじめに

- POWER ボタンを押してアンプの電源を入れます。LCD ディスプレイにスタートアップ画面が表示されます。
- PROCESS ボタンを押す と、DSP 画面が表示 されます。
- 各画面で MASTER ENCODER エンコーダー・ノブを押し、グラフィック・モードとエディット・モードを切り替えます。
- グラフィックモードでは、MASTER ENCODER エンコーダー・ノブでアクティブなチャンネルとモジュール・ナンバーを選択します(例: DEQ フィルター A#1または A#2)
- エディット・モードでは、MASTER ENCODERエンコーダー・ノブでパラメーターの変更をします。UP/DOWN ボタンを押して値とチャンネルを操作します。
- 「/0 画面 (アンプ・モード) では以下の信号パスを選択します: BRIDGE、DUAL (デュアル・モノ)、STEREO、BIAMP 1 またはBIAMP 2。

- PEQ 画面では、最大 8 つのパラメトリック・イコライザー・フィルターを使用して音を処理します。
- PEQ スクリーンでは、 ダイナミック EQ モジュール (各ステレオチャンネル最大 2 つ) を使用して、信号の指定した周波数レンジをモニターします。特定の周波数レンジをブーストまたはカットするために、レイシオ (Ratio)、アタック (Atime)、リリース (Rtime) パラメーターに基づいて、ダイナミックEQ をプログラムすることもできます (バンドパス、ハイパス、ローパス)。
- 題を調整します。 特定のチャンネルの位相 (PHASE:0 または 180)、および / または信号の出力の遅延 (Delay:0-300 msec) を行うことで、距離にしたがい変化する音 (例:ステージから観客席へ向けた PA スピーカーから出力される音との位相調整) にマッチさせます。

DELAY 画面では、シス

テムの位相相殺の問

- LIMIT 画面では、内蔵 リミッターのスレッ ショルド (Threshold)、 リリース (Rtime)、ホールド (Hold) などを設定を行います
- SETUP ボタンを押すと、プリセットのロード、パネルのロック、パスワード設定、LCD コントラストの調整ができます。
- トップ階層の DSP 画面に戻るに は、EXIT ボタンを押 します。

注: DSP は直近の変更を 2 分後に自動的に保存します。 また、EXIT ボタンを押しメイ ンスクリーンに戻ってきた場 合にも自動的に保存がされ ます。これらの保存された内 容は次回本体の電源投入後 に利用可能になります。

JP 技術仕様

	AX6240 AX622		
パワー出力 LO-Z			
ピーク, 1% THD, 1 kHz サイン波			
ステレオ (両チャンネル駆動)			
80 チャンネル毎	700 W	484 W	
4Ω チャンネル毎	1300 W	920 W	
2Ω チャンネル毎	2250 W	1442 W	
モノブリッジ			
8Ω	2550 W 1780 W		
4Ω	4050 W	2640 W	
MS, 1% THD, 1 kHz サイン波	1		
ステレオ (両チャンネル駆動)			
8Ω チャンネル毎	550 W	403 W	
4Ω チャンネル毎	910 W	658 W	
20 チャンネル毎	1500 W	1014 W	
モノブリッジ	T		
8 Ω	1850 W	1330 W	
4Ω	3000 W	2060 W	
ナーディオ入力/出力		-	
ラインレベル入力	2x3 ピン ユーロブロックと XLR/TRS コンボ	2x3ピン ユーロブロックと XLR/TRSコンボ	
PC制御	フロントパネルに搭載された B タイプ USB 端子、もしくは背面パネルにある IEEE802.3 イーサネットコネクター		
入力インピーダンス	10 kΩ アンバランス, 20 kΩ バランス	10 kΩ アンバランス, 20 kΩ バランス	
入力感度	1 V @ 4 Ω	1 V @ 4 Ω	
入力クリッピング	11 Vrms (+23 dBu)	11 Vrms (+23 dBu)	
全システムゲイン @8Ω	36 dB	34 dB	
出力	バインディングポストと NL-4	バインディングポストと NL-4	
出力回路タイプ	Class H	Class H	
最小負荷インピーダンス	2Ω	2Ω	
ノステム情報			
周波数レスポンス	20 Hz – 20 kHz, +0 / -1 dB @ 1 W, 1 kHz dBr into 8 Ω load	20 Hz – 20 kHz, +0 / -1 dB @ 1 W, 1 kHz dBr into 8 Ω load	
歪率 (THD+N)	< 0.25% @ 1 W, 1 kHz dBr into 8 Ω load	< 0.25% @ 1 W, 1 kHz dBr into 8 Ω load	
S/N 比	87 db (@ input 2 dBu) 93 db (@ +22 dBu)	87 db (@ input 2 dBu) 93 db (@ +22 dBu)	
ダンピングファクター	> 220 @ 8 Ω	> 220 @ 8 Ω	
クロストーク	> -70 dB@ 定格出力, 1 kHz	> -68 dB @ 定格出力, 1 kHz	
インジケーター	パワーインジケーターLED リングイルミネーション (黄色) 過負荷/保護 LED リング (赤色) LCD にはVUメーター、システムエラー、オーバーヒート、過電流、 オーバードライブインジケーター表示"		
動作温度	-10°C から40°C (14°F から104°F)	-10°C から40°C (14°F から104°F)	
冷却方式	自動可変速式ファン	自動可変速式ファン	

AX6240	Α	X6	2	4	0
--------	---	----	---	---	---

AX6220

111102 10	11110220		
LCD 128 x 32 アンバー色バックライト			
0 – 300 ms			
3 種類のフィルター, 最大 48 dB/octave			
8 バンドパラメトリック、2 バンドダイナミックイコライザー			
ゼロ アタックリミッター			
合計 20 プリセット (19 ユーザープリセット)			
7A @ 220-240V~ 50/60Hz; 12A @ 120V~ 60Hz; 14A @ 100V~ 50/60Hz	5A @ 220-240V~ 50/60Hz; 9A @ 120V~ 60Hz; 10A @ 100V~ 50/60Hz		
69%			
100V~ 50/60Hz; 120V~ 60Hz; 220-240V~ 50/60Hz			
約 3.74 x 19 x 16" / 95 x 483 x 408 mm	m 約 3.74 x 19 x 16" / 95 x 483 x 408 mm		
約 21.6 lbs / 9.8 kg	約 21.4 lbs / 9.7 kg		
冷延鋼	冷延鋼		
パンチングスチール	パンチングスチール		
ラックマウントブラケット	ラックマウントブラケット		
	0-3(3 種類のフィルター 8 バンドパラメトリック、2 バンゼロ アタック 合計 20 プリセット (1) 7A @ 220-240V~ 50/60Hz; 12A @ 120V~ 60Hz; 14A @ 100V~ 50/60Hz 69 100V~ 50/60H 220-240V- 約 3.74 x 19 x 16" / 95 x 483 x 408 mm 約 21.6 lbs / 9.8 kg 冷延鋼 パンチングスチール		



その他の重要な情報

JP その他の重要な情報

- 2. 故障: MUSIC Group ディーラ ーがお客様のお近くにないと きは、behringer.com の "Support" 内に列記されている、お客様 の国の MUSIC Group ディスト リビューターにコンタクトす ることができます。お 客様 の国がリストにない場合は、 同じ behringer.com の "Support" 内にある "Online Support" でお客 様の問題が処理できないか、 チェックしてみてください。 あるいは、商品を返送する前 に、behringer.com で、オンライ ンの保証請求を要請してくだ さい。

3. 電源接続。電源ソケットに電源オードを接続する前に、本製品に適切な電圧を使用していることをご確認ください。不具合が発生したヒューズは必ず電圧および電流、種類が同じヒューズに交換する必要があります。

(

クイックスタートガイド 15

JP a



installed sound



